PEABODY

max juicer



PE-SJ15

SMARTCHEF
HACELO
Gourmet


CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de utilizar el artefacto, verifique que el voltaje indicado en su placa de especificaciones coincida con el de la red eléctrica donde lo enchufará.
3. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. Lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que lo revisen y realicen las reparaciones o los ajustes necesarios.
4. El uso de accesorios, como filtro, tapa superior, accesorio para empujar alimentos o recipiente no recomendados o comercializados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
5. No coloque el extractor de jugo sobre cocinas a gas o eléctricas calientes, sobre hornos encendidos ni cerca de estas fuentes de calor.
6. Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa o del estante.
7. Nunca opere el artefacto vacío (sin alimentos).
8. En caso de que el tamiz giratorio presente daños, no utilice el artefacto.
9. No coloque los dedos ni ningún objeto dentro del orificio del extractor de jugo mientras está en funcionamiento. Si se atasca algún alimento en el orificio, utilice el accesorio para empujar u otro trozo de fruta o verdura para destrabarlo. En caso de que no sea posible hacer esto, apague el motor y extraiga las piezas necesarias del extractor de jugo para retirar el alimento.
10. No empuje el alimento con la mano, una cuchara, pinza, un palito chino, ni con ningún otro elemento que no sea el accesorio para empujar alimentos dentro de la tolva mientras el artefacto está conectado a la electricidad.
11. Asegúrese siempre de que la cubierta del extractor de jugo esté bien trabada en su lugar antes de encenderlo. No afloje las trabas mientras está en funcionamiento.
12. Debe utilizar siempre el accesorio para empujar alimentos, ya que la cuchilla es filosa.
13. Evite el contacto con las piezas móviles.
14. Asegúrese de que el interruptor del extractor de jugo esté en la posición "0" luego de cada uso. Asegúrese de que el motor se haya detenido completamente antes de retirar piezas.
15. No sumerja la unidad de motor en agua ni en ningún otro líquido.
16. Todas las piezas extraíbles deben lavarse, secarse bien y volver a colocarse en el artefacto para el próximo uso.
17. Si los niños utilizan el extractor de jugo o este se opera en presencia de niños, supervíselo de cerca.
18. El mal uso presenta peligro de potenciales lesiones.
19. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar peligros.
20. Desconecte siempre el extractor de jugo de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo.
21. Este artefacto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el artefacto y su cable fuera del alcance de los niños.
22. El artefacto puede ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, y con falta de experiencia y conocimiento, siempre que se las supervise y se les haya indicado cómo usarlo de manera segura, y comprendan los peligros que implica.
23. Los niños no deben jugar con el artefacto.
24. No utilice el extractor de jugo al aire libre.
25. Conserve estas instrucciones.

PIEZAS DEL EXTRACTOR DE JUGO

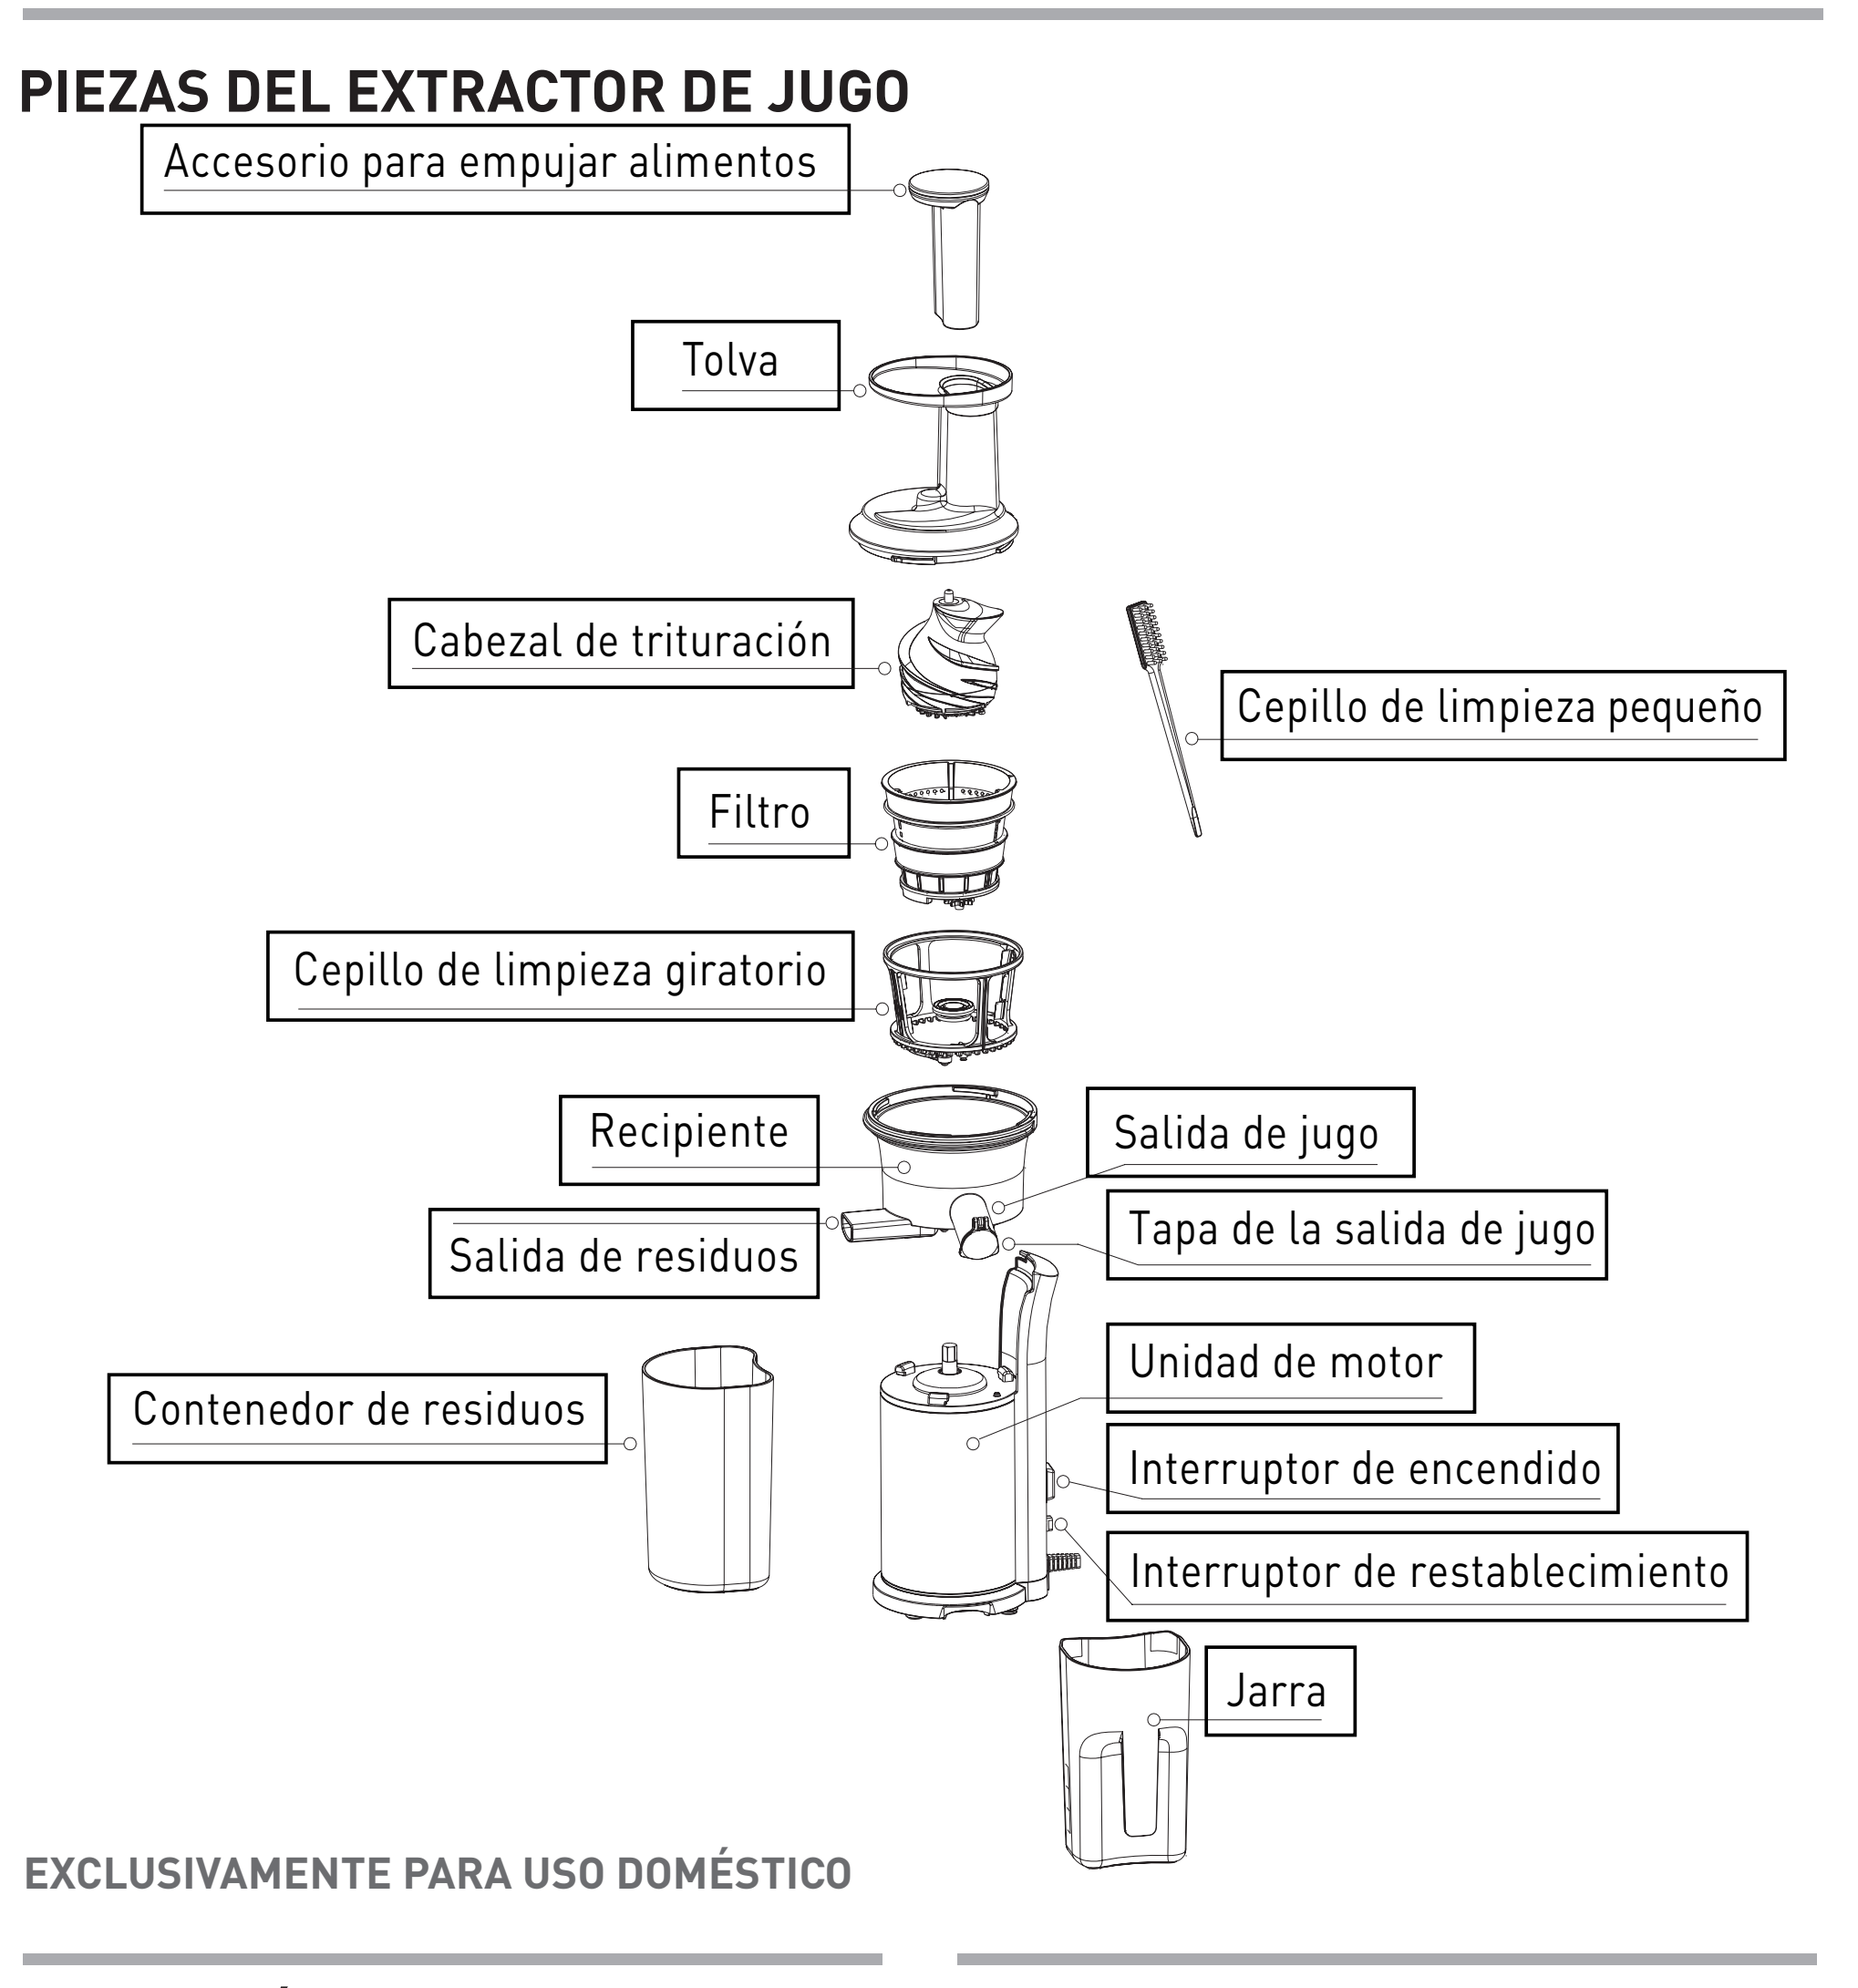

EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

El extractor de jugo de baja velocidad es un sistema exclusivo en el que el jugo se obtiene a partir de un proceso de exprimido; no de trituración. El extractor de jugo de baja velocidad exprime los alimentos en lugar de triturarlos; lo que permite que el jugo conserve su color puro, su sabor original, nutrientes y vitaminas.

El jugo fluye hacia la jarra a través del orificio de salida de jugo, y la pulpa se expulsa a través de la salida de residuos y se acumula en el contenedor de residuos. Para utilizar el extractor de jugo, deben colocarse el contenedor de residuos y la jarra en su lugar. A continuación se describen los detalles correspondientes.

ANTES DE UTILIZAR EL EXTRACTOR DE JUGO POR PRIMERA VEZ

1. Desembale el artefacto y coloque todas las piezas sobre una superficie horizontal.
2. Sumerja todos los accesorios y las piezas extraíbles en agua tibia jabonosa, enjuáguelos y séquelos. Nunca sumerja la unidad de motor en agua para limpiarla, a fin de evitar el riesgo de descargas eléctricas.
NOTA: El filtro puede limpiarse completamente con el pequeño cepillo de limpieza.
3. En las siguientes secciones se describe en detalle cómo retirar y volver a colocar todas las piezas.

Antes de colocar piezas, asegúrese de que el artefacto esté desenchufado y el interruptor esté en la posición "0".

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

1. Prepare todos los alimentos necesarios según sus características.

- Alimentos con fibra dura:
Los alimentos con fibra dura deben cortarse en trozos de 3 a 5 cm de largo y de 1,5 a 2 cm de espesor.
- Vegetales de hoja y alimentos con fibra larga y dura (como apio, apio salvaje, repollo, etc.):
Corte los tallos de las verduras en tiras de 3 a 5 cm de largo y enrosque bien las hojas.
- El carozo de las frutas debe extraerse.
No deben introducirse carozos de durazno, ciruela, mango, damasco ni azufaifa en la tolva, a fin de evitar desperfectos de funcionamiento.
- Los alimentos con cáscara gruesa o dura deben pelarse antes de introducirse en el extractor de jugo para su procesamiento.
- Los alimentos congelados solo pueden utilizarse una vez que se descongelan. Nunca utilice hielo.
- Nunca procese alimentos con mucho aceite vegetal o animal, a fin de evitar el deterioro del cabezal de trituración y que este sufra daños.

2. Nunca introduzca caña de azúcar, coco, kudzu ni cereales (como porotos o arroz) para procesarlos sin antes remojarlos en agua.

3. No coloque cantidades excesivas de alimentos en el extractor de jugo. Los alimentos menos húmedos y con fibra dura deben cortarse en rodajas antes de introducirse en la tolva.

4. Coloque el tapón de la salida de residuos en la posición correcta.

La placa de amortiguación debe colocarse correctamente en la salida de residuos luego de cada limpieza.

ARMADO DEL EXTRACTOR DE JUGOS

1. En primer lugar, coloque el recipiente sobre la unidad de motor como se indica a continuación:
Una vez que el símbolo “▮“ (el símbolo de la izquierda) del recipiente esté alineado con el símbolo “▲” de la unidad de motor, empuje el recipiente hacia abajo
(consulte la Figura 1) y gírelo en sentido horario hasta la posición “▮” (el símbolo de la derecha) para que quede bien trabado en la unidad de motor. Asegúrese de que el recipiente esté bien colocado, ya que de lo contrario el artefacto no funcionará. Asimismo, antes de encender el extractor e jugo, asegúrese de que el tapón de la salida de residuos esté bien colocada en la salida de residuos (consulte la Figura 2).

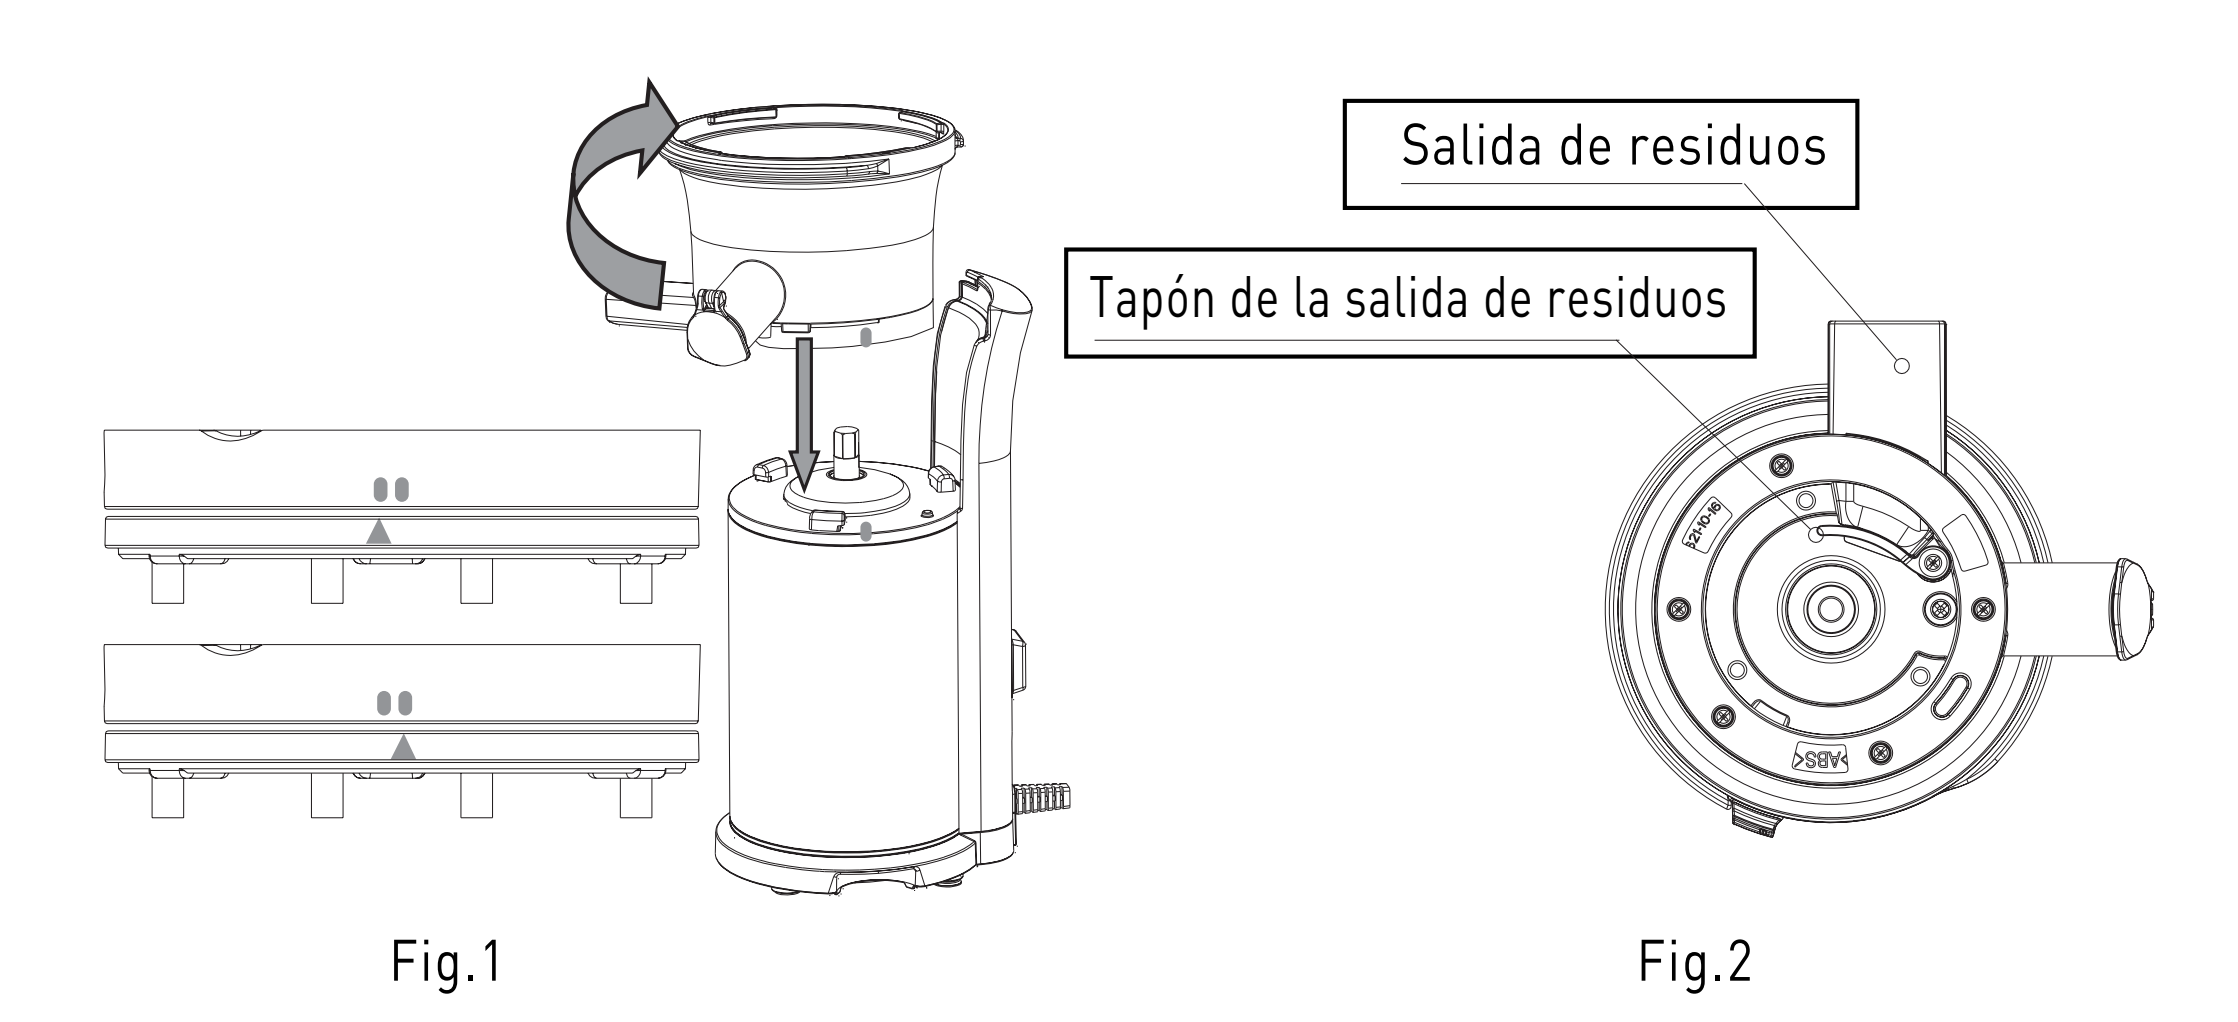


Fig.1

Fig.2

2. Luego, coloque el filtro dentro del cepillo de limpieza giratorio, haga que el símbolo “▼” del filtro quede alineado con el símbolo “▲” de la unidad de motor y empuje el filtro hacia abajo. Asegúrese de que el filtro esté bien colocado dentro del recipiente.

3. Luego, coloque el cabezal de trituración dentro del recipiente.
Asegúrese de que el cabezal de trituración quede cubierto dentro del eje de la unidad de motor.

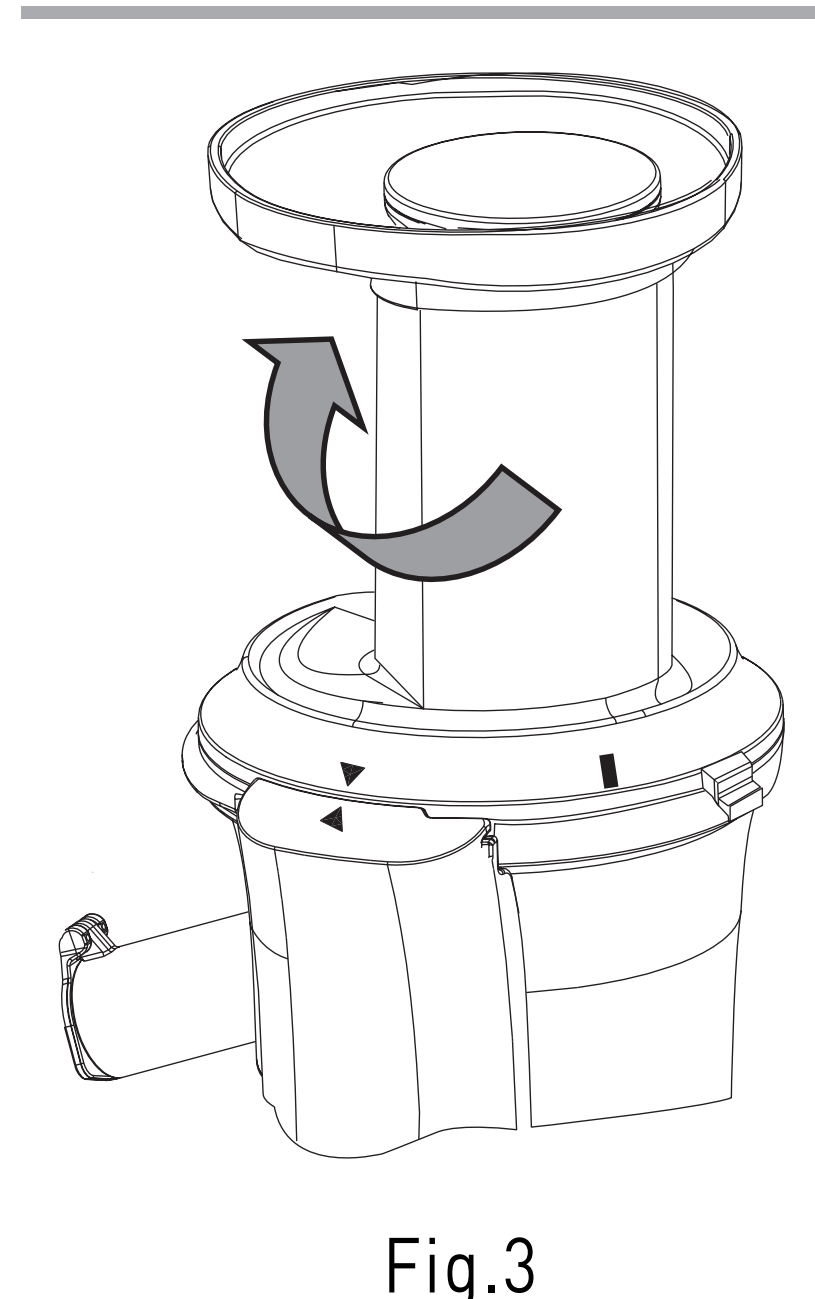


Fig.3

4. Por último, coloque correctamente la tolva sobre el recipiente. Primero, haga que el símbolo "▼" de la tolva quede alineado con el símbolo "▲" de la unidad de motor y, luego, gire la tolva en sentido horario hasta que el símbolo "▮" de la tolva quede alineado con el símbolo "▲" de la unidad de motor (consulte la Figura 3). Asegúrese de que la tolva esté bien colocada, ya que de lo contrario el artefacto no funcionará.

5. Coloque la jarra debajo del orificio de salida de jugo y el recipiente para residuos debajo del orificio de salida de residuos. En este momento, el extractor de jugo está listo para usarse.

USO DEL EXTRACTOR DE JUGO

1. Antes de enchufarlo, asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "0". Este interruptor tiene tres posiciones: "—" indica "Encendido", y debe colocar el interruptor en esta posición para accionar el motor y comenzar a preparar jugo; "0" indica "Apagado", y debe colocarse el interruptor en esta posición para apagar el artefacto; "R" significa "Rotación inversa", y esta posición solo se utiliza cuando se atasca un alimento y es necesario destrabarlo.

2. Asegúrese de que la jarra y el contenedor de residuos estén colocados en sus respectivos lugares.

3. Corte las frutas y los vegetales en pequeños trozos. Por ejemplo, las zanahorias deben cortarse en rebanadas de 15 mm x 15 mm antes de introducirse en el artefacto.

NOTA:

A) Extraiga las semillas duras antes de introducir los alimentos.

B) No se recomienda procesar coco ni alimentos duros similares, ya que puede dañarse el motor.

C. No se recomienda procesar frutas ni vegetales duros, ricos en fibra y almidón, como caña de azúcar.

D) Deben extraerse la cáscara y las semillas de la naranja, el limón, el pomelo y el melón.

4. Coloque las frutas o verduras preparadas dentro de la tolva y empújelas suavemente hacia el cabezal de trituración con el accesorio para empujar alimentos.

5. Coloque el interruptor en la posición de encendido para que el extractor de jugo comience a funcionar. Luego de algunos segundos, comenzará a salir jugo.

Precaución: No opere la unidad sin colocarle alimentos, a fin de evitar que se dañen el cabezal de trituración y el filtro.
Precaución: No introduzca los dedos ni demás objetos extraños en el orificio de alimentación mientras el extractor de jugo está en funcionamiento.

6. Durante el funcionamiento, si el artefacto se atasca y no es posible continuar procesando alimento, primero coloque el interruptor en la posición "O".
Luego, mantenga presionado el interruptor en la posición "R" durante algunos segundos e intente volver operar normalmente el artefacto.
En caso de que la función de rotación inversa no de resultado, apague el artefacto, retire las piezas y vuelva a colocarlas como se indica en las instrucciones.
Una vez que vuelva a colocarlas, intente encender el extractor de jugo.

7. Una vez que la jarra se llene (la capacidad máxima es 400 ml) o ya haya extraído el jugo de todos los alimentos, coloque el interruptor en la posición "O" y vacíe la jarra y el recipiente para residuos antes de continuar procesando alimentos.

Nota: El tiempo de operación máximo no debe superar los 15 minutos. Debe dejarse descansar al menos 30 minutos entre dos ciclos continuos.

Nota: No coloque demasiado alimento para extraer jugo en cada operación.
Durante el funcionamiento, una vez que se llene la jarra, detenga el artefacto y vacíe el contenedor de residuos antes del próximo ciclo.

Nota: Durante el funcionamiento, si el interruptor de interbloqueo entre la tolva y la unidad de motor se desconecta, el motor se detiene, a fin de evitar daños.

8. Cuando termine de procesar los alimentos, disfrute el jugo en el momento para un mejor sabor. El jugo que no se consuma en el momento debe guardarse en la heladera.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el artefacto y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
2. Para poder desarmar y limpiar el extractor de jugo más fácilmente, póngalo en funcionamiento sin carga durante, aproximadamente, 30 segundos luego de extraer los residuos. Si no es posible retirar fácilmente la tolva, repita el siguiente procedimiento dos o tres veces: Rotación inversa—Apagado—Encendido, simultáneamente, sujete y gire la tolva para retirarla. Una vez que termine de extraer jugo, coloque agua dentro de la tolva para limpiarla, a fin de que sea más fácil retirarla.
3. Destrabe la tolva girándola en sentido antihorario y retírela.
4. Extraiga el cabezal de trituración, el filtro y el cepillo de limpieza giratorio, en ese orden.
5. Gire el recipiente en sentido antihorario y retírelo.
6. Vacíe el contenedor de residuos y lave la tolva, el cabezal de trituración, el filtro, el cepillo de limpieza giratorio, el recipiente y el contenedor de residuos debajo de la canilla. El pequeño cepillo de limpieza puede utilizarse para limpiar mejor el filtro.

Precaución: El filtro es filoso; de manera que debe manipularlo con cuidado durante la limpieza.

Precaución: No utilice esponjas metálicas para la limpieza, ya que dañan el artefacto.

7. Si necesita limpiar bien la salida de residuos, primero debe extraer la placa de amortiguación de la salida de residuos y limpiarla bien con el cepillo de limpieza pequeño.
8. Limpie el exterior de la unidad de motor con un paño húmedo. No sumerja la unidad de motor en agua.
9. Seque todas las piezas, colóquelas en sus correspondientes lugares y guarde el artefacto en un lugar seco. La jarra puede guardarse dentro del contenedor de residuos.

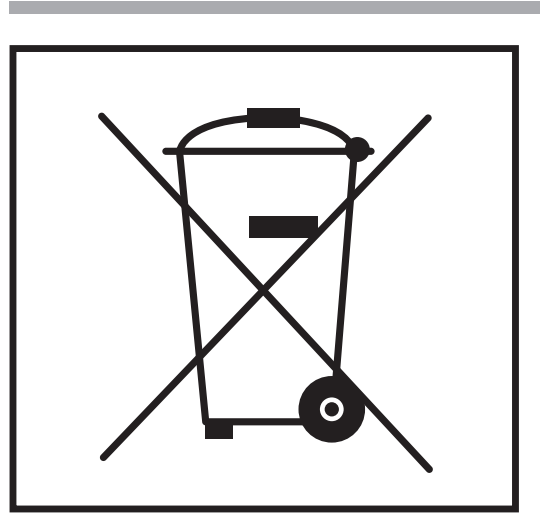

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

Anotaciones

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

CAPITAL FEDERAL

SERVICE CENTRAL
Tel. 4775-8588

CENTRO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS
Av. Ricardo Balbín 3494
Tel. 4545-6484

RICARDO TALLEDA
15-5602-4398

AUDIOMAX
Cárdenas 1931
15-6729-4444 / 15-6154-2456

GRAN BUENOS

LANÚS
CROMA VISIÓN
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DE ZAMORA
CROMA VISIÓN
Colombres 657 (1832)
Tel. 4243-0950 / 4292-7427

LOMAS DEL MIRADOR
ELECTRÓNICA MIRANDA
Larrea 2335 (1752)
Tel. 4653-0619 / 4657-2833

MONTE GRANDE
LAB. ELECTRÓNICO SUR
Independencia 254 (1842)
Tel. 4296-1152

MORENO
PLUS SERVICE
Av. Libertador 1755
Tel. (0237) 468-0771

MORÓN SERVOTRONIC
N. S. del B. Viaje 1222 (1708) Tel. 4629-4565

MUNRO
VIDEO NORTE
Ugarte 4014 (1605)
Tel. 4756-4727

QUILMES
CROMA VISION
Mitre 913 (1878)
Tel. 4254-9356

SAN ANTONIO DE PADUA
ELECTRÓNICA ROCA
Julio A. Roca 1063 (1718)
Tel. (0220) 482-4772

SAN FERNANDO
CRL SERVICE
Av. Pte. Perón 2102 (1646)
Tel. 4745-9834 / 4725-4344

SAN MARTÍN
CASTELMEZZANO SERVICE
San Lorenzo 3004 (1651) Tel. 4768-1848 / 4713-7717

SAN FCO. SOLANO
DROVERT ELECTRÓNICA
Av. 844 Nº1823 (1881)
Tel. 4212-3063

PCIA. de BUENOS

BAHÍA BLANCA
ALCAR TELEVISION
Estomba 1350 (8000)
Tel. (0291) 455-5108

BALCARCE
NORTV
Calle 9 Nº332 (7620)
Tel. (02266) 42-1401

BERISSO / ENSENADA
ELECTRÓNICA BANDER
Calle 158 Nº1071 e/12 y 13 (1923)
Tel. (0221) 461-4984

BOLÍVAR
ZACCARDI TELEVISIÓN
Güemes 292 (6550)
Tel. (02314) 42-8353

CAMPANA
EMISOR ELECTRÓNICA
Becerra 746 (2804)
Tel. (03489) 40-2830

DOLORES
TAURO ELECTRÓNICA
Cramer 199 (7100)
Tel. (02245) 44-4300

GRAL. MADARIAGA
TAURO ELECTRÓNICA
Tel. (02257) 42-1750

JUNÍN
ELECTRÓNICA LEO
9 de Julio 186 (6000)
Tel. (02362) 42-8935

LA PLATA
VILLEGAS TELEVISIÓN
Calle 41 Nº1112 (1900)
Tel. (0221) 424-3192

LOBOS
CASA CASTELAO
Suipacha 344 (7240)
Tel. (02227) 42-1748

LUJÁN
ELECTRÓNICA BRUERA
Lavalle 587 (6700)
Tel. (02323) 42-6807

MAR DE AJÓ
TAURO ELECTRÓNICA
J. Neuwbery 1434 (7109)
Tel. (02257) 42-1750

MAR DEL PLATA
OSCAR MAYER
Los Plátanos 636 (7600)
Tel. (0223) 480-2783

TRES ARROYOS
ELECTRÓN LOS MELLIZOS
Belgrano 560 (7500)
Tel. (02983) 42-7369

NECOCHEA
ELECTRÓNICA CAMEJO
Calle 63 Nº1745 (7630)
Tel. (02262) 42-6134

PERGAMINO
N y B ELECTRÓNICA
Av. Alsina 1340 (2700)
Tel. (02477) 42-4741

PILAR
GB ELECTRÓNICA
Rivadavia 998 (1629)
Tel. (02322) 43-0443

SAN ANTONIO DE ARECO
LABORATORIO AVENIDA
Belgrano 343 (2760)
Tel. (02326) 45-6632

SAN CLEMENTE
SERVICE GALERÍA DORA
Calle 1 Nº2460 Loc 5 (7105)
Tel. (02252) 43-0852

SAN NICOLÁS
SERVITEC
Blvd. Alvarez 148 (2900)
Tel. (03461) 45-4729

SANTA TERESITA
TAURO ELECTRÁNICA
Av. 41 - Nº688
Tel. (02246) 52-0932

TRENQUE LAUQUEN
ELECTRÓNICA LM
San Martín 322 (6400)
Tel. (02392) 41-2346

INTERIOR DEL PAÍS

CATAMARCA
OMICRON S.R.L.
San Martín 225 (4700)
San F. del V. de Catamarca
Tel (0383) 445-1438

CHACO
INSTITUTO TÉCNICO DE TV
Av. Hernandarias 750
(3500) Resistencia
Tel. (0362) 15 433-3798
43-5180

CHUBUT
FAGTRON ELECTRÓNICA
Brasil 253 / 255
(9100) Trelew
Tel. (02965) 42-7073
Rawson, Gaiman, Esquel, Trevelin, Lago Pueblo

CÓRDOBA
INGENIERÍA ELECTRONIC
Achaval Rodríguez 13
(5000) Nueva Córdoba
Tel. (0351) 425-7062

ELECTRÓNICA CENTRAL
Tucumán 1979
Bo. Alta Cord
(5000) Córgoba
Tel. (0351) 474-2900

ABEL CAPALDI
Paunero 832
(5800) Río Cuarto
Tel. (0358) 462-3003

MULTISERVICE COSQUÍN
San Martín 1293
(5166) Cosquín
Tel. (03541) 45-0222

ELECTRÓNICA NIVOLI
Gral. Paz 123
(2400) San Francisco
Tel. (03564) 43-5499

CORRIENTES
ELECTRÓNICA RUS
Av. Artigas 1382
(3400) Corrientes
Tel. (0379) 446-1099

TELESERVICE LIBRES
Sitjá Nin 526 (2120)
Paso de los Libres
Tel. (03772) 421016

ENTRE RÍOS
CAPPELLO TV
Justo José de Urquiza 578
(3260) Concep. del Uruguay
Tel. (03442) 42-7877

ELECTRO SERVICE
Urdinarrain 342
(3200) Concordia
Tel. (0345) 421-4473

CENTRO DE SERVICIOS
Santiago Díaz 22
(2820) Gualeguaychú
Tel. (03446) 42-8380

SERGIO LÓPEZ
Alem 758
(3100) Paraná
Tel. (0343) 422-1533

ROQUE DE LA LOYE
Cettour 1992
(3283) San José
Tel. (03447) 47-0260

E. RIVAROLA
Güemes 803
(2820) Gualeguaychú
(03446) 15-55-6368

LA PAMPA
OSCAR MAURICHAU
Calle 117 Nº86
(6360) Gral. Pico
Tel. (02302) 43-6915

MENDOZA
CAMPAGNA SERVICE
San Martín 2086
(5500) Mendoza
Tel. (0261) 420-4838 / 4527

CUELLO TELEVISIÓN
Alem 458 (5600)
San Rafael
Tel. (0260) 442-8744

MISIONES
CASA RODRÍGUEZ
Alte. Brown 25
(3334) Puerto Rico
Tel. (03743) 42-0315 / 1318

ELECTRÓN. MEGATONE
Combate de Obligado 247
(3315) L. N. Alem
Tel. (03754) 42-1236

NEUQUÉN
LAB. ELECTR. NEUQUÉN
Int. Cháneton 324
(8300) Neuquén
Tel. (0299) 15-419-3775

RUBÉN SOSA PAGANO
Ejército Argentino 229
(8340) Zapala
Tel. (02942) 42-1980

RIO NEGRO
TRIEE SH
Alem 233 (8500) Viedma
Tel.(02920) 42-0646

SALTA
TOTAL SERVICE
Alvarado 1066
(4400) Salta
Tel.(0387) 431-7256

INFORMATICAS CLICK
9 de Julio 380 (4190)
Rosario de la Frontera
Tel.(03876) 48-3394

SANTA CRUZ
CASA MAGNETRON
Juan B.Justo 598
(9400) Rio Gallegos
Tel.(02966) 43-3394

SANTA FE
ELECTRONICA
INTEGRAL
Dante Alighieri 2192
(2170) Casilda
Tel.(03464) 15 50-8360

ELECTRONICA ESPAÑA
España 1054
(6100) Rufino
Tel.(03382) 15 45-7323

FRANCESCONI
ELECTRO
Blvd.Roca 475
(2300) Rafaela
Tel.(03492) 42-2292

RADIO EVEREST
Habegger 1518
(3560) Reconquista
Tel.(03482) 42-1523

SEEKER
Alberdi 573
(2000) Rosario
(0341) 430-6784
TV,Microon,Pequeñ.

ACONCAGUA ELECTRON
Mitre 501
(2600) Venado Tuerto
Tel.(03462) 46-3587/88

SANTIAGO DEL ESTERO
ING. RAUL BARCHINI
Rivadavia 833 (4200)
Santiago del Estero
Tel.(0385)
4213872/4223755

SAN LUIS
ELECTRONICA VARGAS
Pueyrredon 1176
(5730) V. Mercedes
Tel.(02657) 42-1934

ELECTRONICA LASER
Lavalle 1498
(5700) San Luis
Tel.(0266) 442-0842

TUCUMAN
ELECTRONICA ROJAS
Jose Colombres 156
(4000) S.M.de Tucuman
Tel.(0381) 430-6330

RIO NEGRO
ELECTRONICA DANHER
Elflein 445
Bariloche
Tel: (0294) 452-4234

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Goldmund S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material por el tiempo de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza que falle en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

Quedan exceptuadas de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por maltrato o uso indebido del producto, quedando además anuladas ante cualqueir reparación o intento
de reparación por parte de terceros no autorizados por la empresa. También quedan exceptuadas las provocadas por fluctuaciones en el suministro de electricidad, descargas eléctricas o atmosféricas, inundación, derrumbe o incendio.

Toda intervención del personal técnico de nuestra empresa realizada por solicitud del usuario dentro del plazo de garantía y que no sea originada por fallo o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente. Este certificado deberá ser debidamente completado con los datos requeridos y, en caso de ser necesaria una reparación, deberá presentarse junto con la factura o ticket de compra.

La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no excederá los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo casos de fuerza mayor o debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado. Los repuestos originales están a la venta en la dirección de Capital Federal.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

[Ver características técnicas, condiciones de uso y mantenimiento del producto en el Manual del Usuario que se adjunta]

DATOS DE LA COMPRA

Modelo: ______________________ Adquirido en: ______________________

Fecha de compra: ____ /____ /____ N° Factura: ______________________

DATOS DEL COMPRADOR

Nombre y Apellido: ______________________

Dirección: ______________________

Teléfono: ______________________

Comercializa: Golmund S.A.
Humbold 2355, 1º piso
C1425FUE Buenos Aires, Argentina
CUIT: 30-70860387-9

Atención Service:
(011) 4775-8588

Encuentre el listado completo de talleres de servicio técnico y más información en
www.peabody.com.ar



FUNCIONAMIENTO

El extractor de jugos Peabody Max Juicer posee un exclusivo cabezal prensador que extrae todos los jugos de frutas y/o verduras. Esto se logra comprimiendo los alimentos a muy baja velocidad sin destruirlos. No utiliza la fuerza centrifuga para obtener jugo.



SALUDABLE

Peabody Max Juicer permite elaborar jugos con cualquier tipo de fruta y verdura obteniendo la máxima calidad de sabor, nutrientes y encimas que el cuerpo necesita. Esto se logra con el exclusivo cabezal prensador que no oxida la fruta o la verdura.




ECONOMICO

Peabody Max Juicer permite obtener la máxima cantidad de jugo con la menor cantidad de fruta y/o verdura. Asimismo con la pulpa excedente se pueden elaborar las mas diversas recetas gastronómicas como ser galletas, mermeladas, tortas, sopas, etc.



FACIL DE LIMPIAR

Con Peabody Max Juicer se pueden preparar los mas diversos jugos en forma continua sin tener que limpiar previamente su filtro. Simplemente vertiendo agua por el pico entre una fruta y otra, se obtiene una limpieza perfecta del equipo.

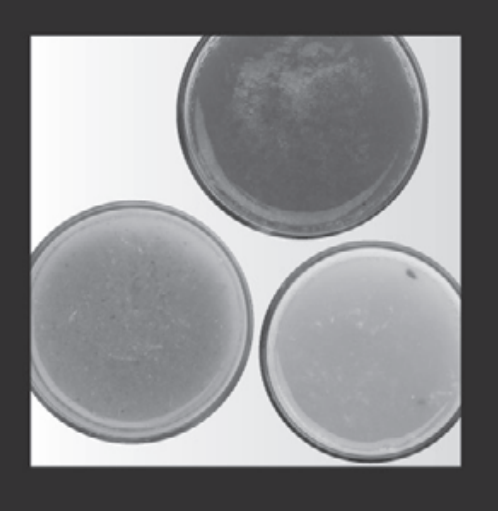

SILENCIOSO

El funcionamiento de Peabody Max Juicer es totalmente silencioso en comparación con jugueras centrifugas.

LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

IMPORTADO
Y COMERCIALIZADO POR:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, 1º PISO
C1425FUE C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9.
ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar